

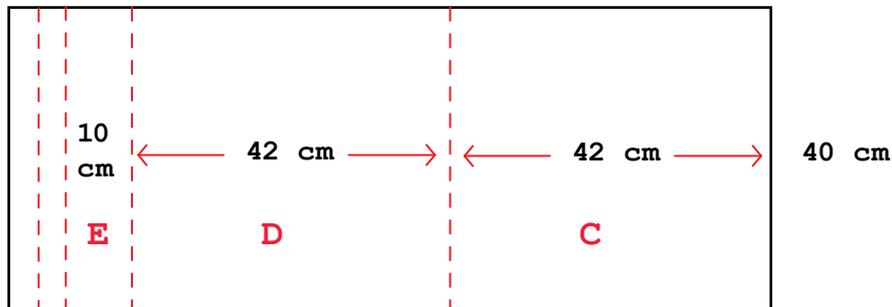




n° 2 tavole in legno 40x100 cm
(qui sono indicate con spessore
18 mm in lamellare d'abete)

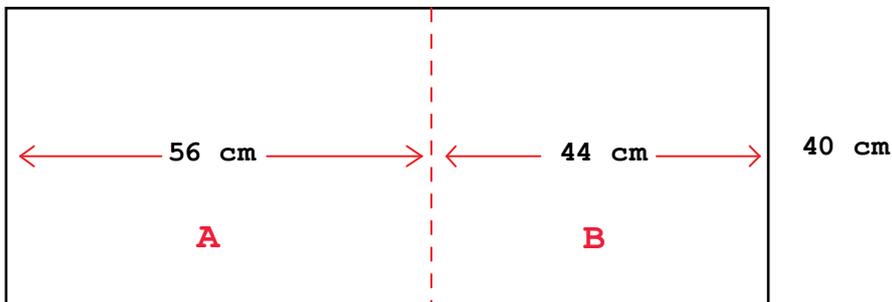

tagliare le tavole

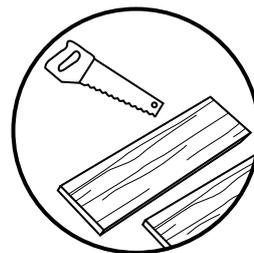


tagliare il
cartamodello


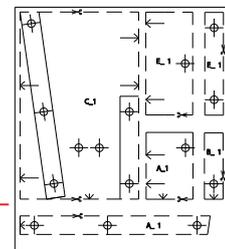



100 cm



fare i fori
da 8 mm \varnothing

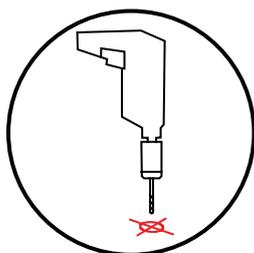


inserire
n° 14
spinotti

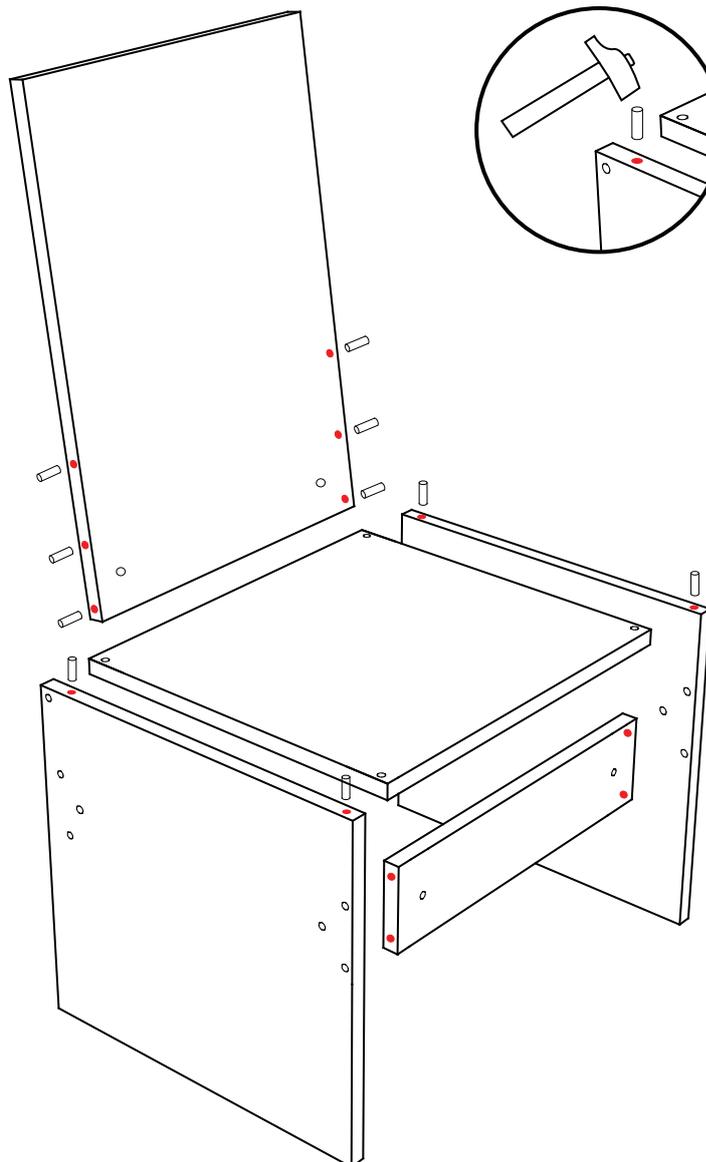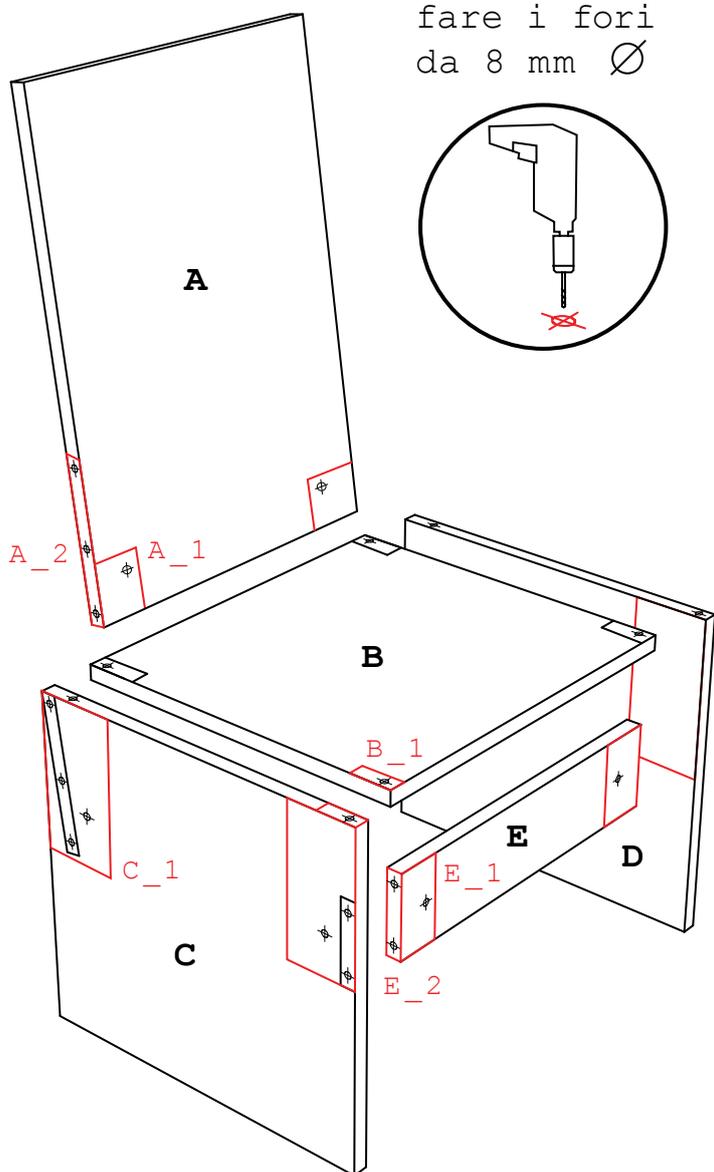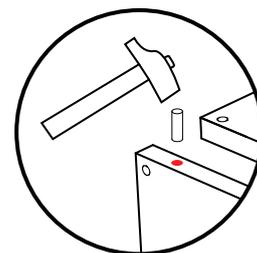

n° 2 da 1,5 mt

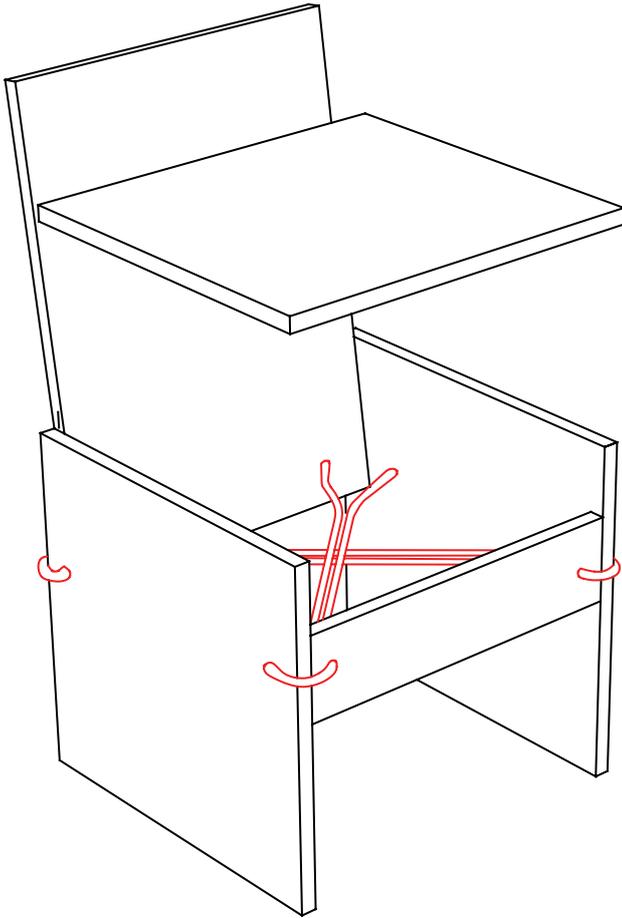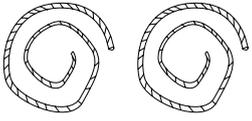

infilare la corda nei fori

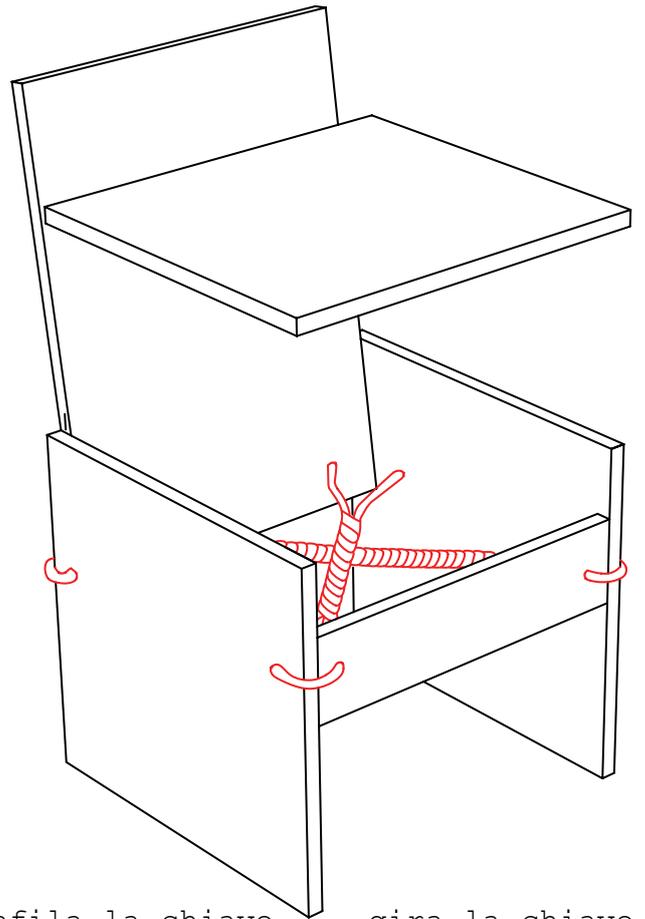

chiudi la corda con il nodo

infilare la chiave tra la corda

gira la chiave per irrigidire la corda

